INSTALLATION, USE AND CARE MANUAL

THIS MANUAL CONTAINS IMPORTANT INFORMATION, READ IT BEFORE FIRST USE OF YOUR RANGE

Covers the following models:





RANGES




¡ Congratulations!

Parts and Features	2
Installation	3
Gas Supply Connection	3
How to Use Your Range	4
Cleaning and Maintenance	6
Warranty	7
Identification Format	7
Authorized Service Centers	8



This range was carefully manufactured with the latest technical expertise. By purchasing it, you have received quality; but remember, quality requires maintenance.

Before you use your range, read the instructions in this manual, the information is important for best results in the use of your range.

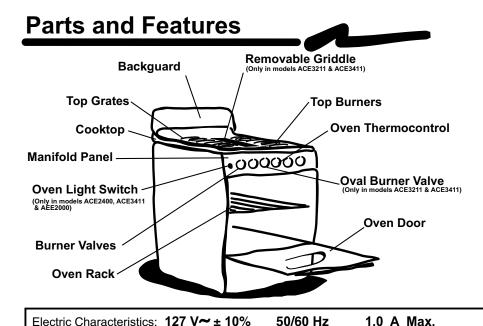

• Install your range in an area that is protected against weather exposure, on a level floor strong enough to sustain its weight.

- Do not allow range to be used by children or unqualified adults.
- Provide for adequate maintenance.
- Use the range only in home applications. It is not designed for commercial use.



WARNING



Fire or Explosion Hazard

Do not allow children to use or play with the range; keep children away while range is in use.


Keep the range surroundings free of flammable material, gasoline and other vapors or flammable liquids.

Do not get too close to the flame produced by the burners or wear loose clothing; your clothes may ignite if contact by open flames.

Do not use your range to warm rooms, because this is dangerous.

Failure to do so can result in death, fire or explosion.

<u>Installation</u>

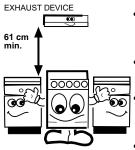

Proper installation is your responsibility. A qualified technician or Service technician must

install this range.

- Remove all packing material and put the range accessories in their places.
- Select the best location in your kitchen for your range, protected from wind and with enough space to open the oven door.
- Do not install cabinetry directly above the range.
- If you will install an exhaust device, put it at 61 cm minimum from the range cooktop.
- If your range has a power cord, it must be installed near an electrical wall outlet.
- Do not use extension cords or multiple outlets.


Gas Supply Connection



GAS SUPPLY CONNECTION



To connect the range, use the material shown in the bottom figure.

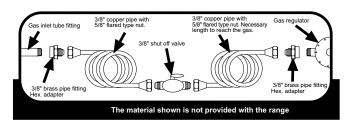






Check with soap solution for leaks.

If the installation is not new, you should clean it in order to avoid the obstruction of orifices and/or pilots.

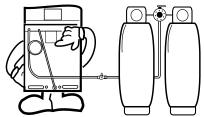

To make it easier to move the appliance, the installer should loop the 3/8" copper tubing as shown in the illustration.

GAS L.P. OPERATING PRESSURE 11 inches Water Column

NATURAL GAS OPERATING PRESSURE 7 inches Water Column

NOTE: To operate this range with natural gas, is required a kit according to the chart:

Range Model	Kit Number
Model ACE2200	98014527
Model ACE2400	98014527
Model ACE3200	98014562
Model ACE3211	98014528
Model ACE3411	98014528
Model AEE2000	98014527

This kit is available at your nearest Authorized Service Center.

IMPORTANT

- This range is adjusted at the factory for use with L.P. gas.
- To use this range with natural gas, you must replace the surface and oven burner orifices, call Servicio Acros-Whirlpool, the phone number is shown in the last page. The technician must make sure that the connections have no leaks and the gas pressure in the range is the same as shown in the charts.

How to Use Your Range

NOTE: Do not obstruct the gas exhaust of the oven or broiler

■ HOW TO ADJUST THE FLAMES

If the range has yellow flames, it may require adjustment to the air shutters:


• How to adjust the air for surface burners:






Unscrew the screws of front and below the manifold panel and remove it.

NOTE: Because of different altitudes above sea level and variations in the supply of gas, you may need to adjust the main air intake to the burners. This will result in a better air-gas mixture and thus a better operation.

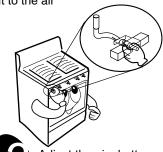

Adjust the air shutters individually. Light the burner, then push or pull the air shutter until you get a blue flame. Replace the manifold panel, screws and knobs.

How to adjust the oven burner air shutter:

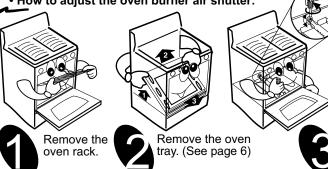


- Locate the screw on the air shutter and loosen it.
- B Turn around the air shutter.
- C Turn on the oven.
- D Verify that the flames are blue.
- E If the flames are not blue, repeat since step B, when the flames are adjusted, tighten the screw again.
- **F** Replace the oven tray and the oven rack

HOW TO TURN ON THE BURNERS MANUALLY

To turn on the surface burners manually:


1.- Light a match and place it close the burner while you push and turn the knob 1/4 of the way to the maximum flame position.

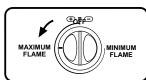

How to light the oven burner with thermocontrol, manually:

1.- Open the oven door, light a match and place the flame at the igniter hole in the front of the oven tray while you push in and turn the oven knob 1/4 of the way, the burner will light immediately.

2.- Verify that the oven burner has been ignited.

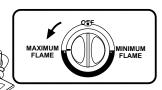

OVEN RACK

The oven has 4 different supports for the oven rack, this rack has a stop to avoid droping from the oven, to change the rack position follow the steps:

To remove the oven rack:

- To install the oven rack:
- 1.- Pull the oven rack until it stops.
- 1.- Push the oven rack until it stops.

2.- Lift the front part.


- 2.- Lift the front part.
- 3.- Pull it again until it is released.
- Push it again until it stops.

An extra rack position is provided for special cooking operations other than baking, such as roasting, where a large roasting container will require more heat and therefore need to be closer to the heat source or oven bottom.



OVEN LIGHT

Some models (see page 2) have an oven light, it is important to see the meals in the oven without opening the oven door. The light switch is located on the left side of the manifold panel. Connect the range in a wall outlet with a voltage of 127 V ~ ±10%. Be sure the installation is properly grounded.

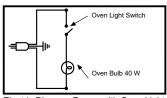

Electric Diagram Range with Oven Light.

. How to replace the oven bulb:

- 1.- Disconnect the power cord.
- 2.- Remove the bulb and replace with a new 40 watts special appliance bulb.
- 3.- Connect the power cord again.

Cleaning and Maintenance

Regularly clean grates, burners, cooktop and the oven tray, use water, soap and a damp cloth, avoid using abrasive or sharp objects. Periodically clean the gap between the cooktop and the manifold panel.

Your range has the **Continuous Cleaning System** in the oven, it is not necessary to clean the walls of the oven, the spills will burn each time you bake.

You can use aluminum foil to wrap the oven tray, avoid covering the side grooves.

- How to remove the oven tray:
- 1.- Take the tray by the side holes. and lift the rear side.
- Push the tray towards the top and back of the oven.
- 3.- Pull the tray out the oven.



IMPORTANT

Do not use caustic soda or cleaning agents which contain it to clean the range. Failure on following the above, will permanently damage the surfaces where it is applied.

WARNING

For your safety IF YOU SMELL GAS: Open the windows. Do not activate any light switch.

Close the gas line supply and the connection shut off valve.

Immediately call your authorized repair service or your gas supplier. Failure to follow the above precautions may result in fire or explosion.

A WARNING

For your safety
Do not store gasoline
or other flamable liquids
near to your range.

Make sure that the furniture near to your range, as well as the wall and the floor must support a temperature of 180°C to avoid any deformation.

Do not obstruct the side grooves in the oven tray. Failure to follow the above precautions may result in death, fire or explosion.

WARRANTY

WHIRLPOOL MEXICO, S.A. DE C.V.

Antigua Carretera a Roma km 9, Col. Milagro, Apodaca, N.L., Mexico, C.P. 66600, phone (81)83-29-21-00, in the terms of this policy, we warranty to the buyer and the consumer of this range identified in this following policy:

COVERED CONCEPTS:

- Manufacturing defects that hinder total or partially the correct performance of the appliance. Repair, change of pieces and components.
- Handwork and transportation expenses derived from the fulfillment of the warranty, within our service net. The previous points will be made without any cost for the consumer.

NOT COVERED CONCEPTS:

- When the range is used in other than normal, single family household use.
- When the range is not used according to the use and care guide attached.
- When the range has been repaired by unauthorized service.

PROCEDURE TO MAKE EFFECTIVE THE WARRANTY:

The procedure to use this warranty if you consider one of the events above has occurred, contact one of the authorized service centers listed on last page.

TERMS:

This warranty covers ONE YEAR beginning the day the buyer or consumer receives the range to his satisfaction.

IDENTIFICATION FORMAT

CONSUMER NAME_			
ADDRESS		PHONE	
DEALER NAME			
ADDRESS		PHONE	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
PRODUCT	_TRADEMARK		MODEL
SERIAL NUMBER	DE	ELIVERY DATE	<u> </u>
DEALER SIGNATURE AND STAMP AUTHORIZED REPRESENTATIVE			
(Indicate preside stoot, call state and zin code)			

IMPORTANT NOTE

This document must be shown in any transaction related with this warranty for products acquired in the Mexican Republic. If you bought your range out of the Mexican Republic, ask your authorized dealer to make valid your warranty.

THE CONSUMER CAN REQUEST THE WARRANTY COVERED BY THIS POLICY FROM THE DEALER WHERE THE PRODUCT WAS PURCHASED.

In case of loss of policy, the dealer will issue a new one, with the proper bill of sale or invoice.

SERVICIO ACROS-WHIRLPOOL

Call free in Mexico

Use without charge the Nationwide Consumer Assistance Center

Phone number 01-800-83-004-00



Centro Nacional de Atención al Consumidor SERVICIO ACROS WHIRLPOOL



Si requiere asesoría o servicio, llámenos, nuestros especialistas le ayudarán a obtener una operación satisfactoria de su electrodoméstico



ACAPULCO, GRO. Tel. 01-800-8 300 400 Av. Constituyentes No. 39 Col. Vista Alegre

AGUASCALIENTES, AGS. Tel. 01-800-8 300 400 Héroe de Nacozari No. 2528 Sur Fracc. Jardines del Parque

CHIHUAHUA, CHIH. Tel. (614) 417-4978 y 419-80-00 Av. Vallarta No. 4918 Col. Las Granjas

CUERNAVACA, MOR. Tel. 01-800-8 300 400 Morelos Sur 1001 L. 209 Col. Las Palmas

CULIACÁN, SIN. Tels. (667) 716-8390 y 716-8379 Mariano Escobedo No. 1031 Ote. Col. Las Vegas Esa. c/Cuauhtémoc

GUADALAJARA, JAL. Tel. 01-800-8 300 400 Río Conchos No. 1765 Fracc. Ind. del Rosario Sector Reforma HERMOSILLO, SON. Tels. (662) 210-4680 y 215-9413 Ignacio Hdz. 282 Col. Balderrama

JUÁREZ, CHIH. Tel. 01-800-8 300 400 Sor Juana Inés de la Cruz No. 168 Col. San Lorenzo

LEÓN, GTO. Tel. (477) 770-90-50 y 51 Pino Suárez No. 512 Col. Centro

LOS MOCHIS, SIN. Tels. (668) 818-08 17 y 818-08 18 Belisario Domínguez No. 351-Nte. Col. Centro

MÉRIDA, YUC. Tel. (999) 928-1038 y 928-61-66 Calle 55 No. 466 por 54 y 56 Col. Centro

MÉXICO, D.F. Tel. (55) 52 78-67 00 Calle 2 Poniente No. 11 Col. San Pedro de los Pinos MINATITLÁN, VER. Tels. (922)223-7193 y 223-7031 Av. Lerdo No. 41 Col. Centro

MONTERREY, N.L. Tels. (81) 8329-2100 Centro Industrial Acros Whirlpool Carr. Miguel Alemán km 16,6 Apodaca, N.L.

MORELIA, MICH. Tel. (443) 324-4221 Obrageros de Nurio No. 194-C Col. Vasco de Quiroga

PUEBLA, PUE. Tel. 01-800-8 300 400 Calle 24 Sur No. 3532 Col. Santa Mónica

QUERÉTARO, QRO. Tel. (442) 212-37-66 Wenceslao de la Barquera No. 22-C Col. Cimatario

REYNOSA, TAMPS. Tel. (899) 920-0290 Amado Nervo No. 700-C Col. Cavazos TAMPICO, TAMPS.
Tels. (833) 219-2620 y 219-2621
Av. Hidalgo No. 1215
Col. Moctezuma

TORREÓN, COAH. Tels. (871) 718-6565 y 718-6464 Calzada Cuauhtémoc 1047 Nte. Col. Centro

TIJUANA, B.C. Tels. 01-800-8 300 400 Blvd. Agua Caliente No. 105-6 Col. Centro

VERACRUZ, VER. Tels. (229) 932-7335 y 932-7358 Av. 20 de Noviembre No. 533-2 Col. Centro

VILLAHERMOSA, TAB. Tel. 01-800-83-00400 Astrólogos No. 112 Col. Gaviotas Sur

TUXTLA GTZ. CHIS. Tel. (961) 612 85 54 Novena Ote. Sur No. 555 Col. Centro

En otras ciudades de la República Mexicana llame sin costo al

01 800 8 300 400

Fuera de la República Mexicana encontrará nuestros servicios en:

COSTA RICA Tels. 438-2230 y 438-4524 El Roble 700 Nte. 100 al Oeste, frente Autopista B. Soto Alajuela. GUATEMALA Tel. 477 58 81 30 Av. "A" 4-01, Zona 7 Col. Tikal Guatemala NICARAGUA Tel. 277-42-02 Altamira Calle Principal #431 Managua. REP. DOMINICANA Tels. 566 0190 y 541 97 33 1 200 97 33 Rafael A. Sánchez No. 124-A Ev. Morales Santo Domingo

Servicio dentro y fuera de garantía. Pólizas de Servicio. Refacciones y accesorios originales.

www.saw.com.mx

rev. 05/12/02

INSTRUCTIVO

DE INSTALACIÓN, USO Y MANEJO

LEA CUIDADOSAMENTE ESTE INSTRUCTIVO ANTES DE USAR POR PRIMERA VEZ SU ESTUFA Ampara los siguientes Modelos:





ESTUFAS

¡ Felicidades por la compra de su nueva estufa!




Partes y Características	2
Instalación	3
Conexión	3
Funcionamiento	4
Limpieza	6
Póliza de Garantía	7
Formato de Identificación	7
Centros de Servicio Autorizados	8



Acaba de adquirir un producto desarrollado con las más avanzadas técnicas de diseño y fabricación.

Le sugerimos que antes de usar su estufa lea cuidadosamente las instrucciones de este Manual, consérvelo ya que la información contenida en el mismo será importante para el buen funcionamiento de su estufa durante muchos años.

Partes y Características

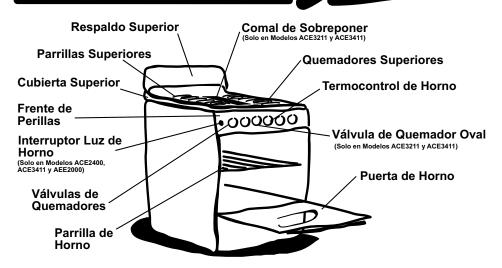


Características eléctricas nominales:127 V~ ± 10% 50/60 Hz 1,0 A Max

- Instale su estufa en un lugar protegido de las inclemencias del tiempo y sobre una superficie plana y resistente para soportar su peso.
- No permita que la usen niños o personas que no conozcan su funcionamiento.
- Proporciónele el mantenimiento adecuado.
- Utilice la estufa solo en labores del hogar. No es un aparato de uso comercial.



ADVERTENCIA

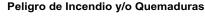



No permita que los niños usen o juequen con la estufa: manténgalos alejados mientras está en uso.

Mantenga los alrededores del aparato libres de materiales combustibles, gasolina y otros vapores o líquidos flamables.

No se acerque demasiado a las flamas de los guemadores, ni use ropa suelta, ya que se puede encender y causar quemaduras.

No use su estufa para calentar habitaciones, ya que esto es peligroso.

No seguir estas instrucciones puede ocasionar incendio, quemaduras o la muerte.

Instalación



- La instalación apropiada es su responsabilidad. Un técnico calificado o un técnico de Servicio debe instalar esta estufa.
- Retire los elementos de empague y coloque los accesorios de la estufa.
- Seleccione la mejor ubicación para su estufa, no debe quedar expuesta a corrientes de aire y debe tener espacio suficiente para abrir la puerta del horno.
- No instale gabinetes o muebles de cocina encima de la estufa.
- Si instala campana extractora, colóquela a 61 cm como mínimo, de la cubierta de la estufa.
- Si su estufa cuenta con accesorios eléctricos, colóquela cerca de un tomacorriente de pared.
- No use extensiones eléctricas o contactos múltiples.

Conexión








Para conectar su estufa, utilice el material especificado en la figura de abaio.



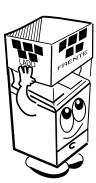




Cheque con agua jabonosa que no existan fugas.

Si la instalación no es nueva, limpie los tubos de cobre, para evitar que se tapen las espreas y/o pilotos.



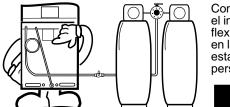

Con el fin de facilitar el movimiento del aparato, el instalador debe hacer una espiral con el tubo flexible de cobre e instalar una llave de paso en la línea de suministro de gas, esta llave debe estar fuera de la estufa y accesible a las personas que la usan.

GAS L.P. PRESIÓN DE OPERACIÓN 2.75 kPa (28 cm Col. agua)

PRESIÓN DE OPERACIÓN PARA GAS NATURAL 1.76 kPa (18 cm Col. agua)

NOTA: Para operar esta estufa con gas natural, se requiere el juego de conversión de acuerdo con la siguiente tabla:

Modelo de estufa	No. de juego de conversión
Modelo ACE2200	98014527
Modelo ACE2400	98014527
Modelo ACE3200	98014562
Modelo ACE3211	98014528
Modelo ACE3411	98014528
Modelo AEE2000	98014527

Este juego está disponible con su Centro de Servicio Autorizado.

IMPORTANTE

- Esta estufa está preparada para funcionar con gas L.P. de tanque móvil o estacionario.
- Para usarse con gas natural (de tubería) debe llamar a Servicio Acros Whirlpool para cambiar las espreas y hacer los ajustes necesarios, el número telefónico aparece en la última página. El técnico calificado debe cerciorarse que la conexión no tiene fugas y que la presión de gas en la estufa es la que aparece en las tablas.

Funcionamiento

AJUSTE DE FLAMAS

1

NOTA: No obstruya la salida de los gases de combustion de homo o asador

Si la estufa presenta puntas amarillas en las flamas:
• Ajuste del aire de quemadores superiores:




Retire las perillas.



Retire el frente de perillas quitando los tornillos del frente y de abajo que lo sujetan.

NOTA: Las diferentes altitudes sobre el nivel del mar y las variaciones en el suministro de gas, hacen necesario regular la entrada de aire primario a los quemadores para obtener una adecuada mezcla de aire-gas y así tener un buen funcionamiento en la estufa.

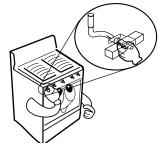


Empuje o jale los reguladores individualmente y encienda los quemadores hasta obtener flamas azules. Coloque el frente de perillas y los tornillos nuevamente.



Ajuste del aire del quemador del horno:



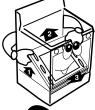





Retire la charola del horno. (Ver Pag. 6)


A - Afloje el tornillo del regulador.

- B Gire el regulador un poco.
- C Encienda el horno.
- D Verifique que las flamas sean azules.
- E Si las flamas no son azules repita desde el paso B, al finalizar apriete nuevamente el tornillo.
- F Coloque la charola del horno y la parrilla nuevamente en su lugar.



ENCENDIDO MANUAL DE QUEMADORES

- Para encender los quemadores superiores:
- 1.- Acerque un cerillo encendido al guemador y al mismo tiempo presione y gire 1/4 de vuelta la perilla del quemador correspondiente.
- Para encender el horno con termocontrol de encendido manual:
- 1.- Encienda un cerillo y colóquelo cerca del agujero de la charola del horno, al mismo tiempo presione y gire 1/4 de vuelta la perilla
- 2.- Verifique que el quemador del horno se haya encendido.

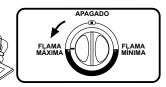

PARRILLA DEL HORNO

El horno tiene 4 diferentes soportes para la parrilla, la parrilla tiene un tope que evita que se salga completamente del horno, para cambiar la posición de la parrilla siga los pasos:

Para retirarla de la estufa:

- 1.- Jale la parrilla hasta el tope.
- 2 Levante la parrilla de la parte frontal.
- 3.- Jale nuevamente para liberarla.

el soporte extra de la parte inferior.

Para instalarla en la estufa:

- Empuje la parrilla hasta el tope.
- 2.- Levante la parrilla de la parte frontal.
- 3.- Empújela nuevamente para que


llegue hasta el fondo del horno. Para hornear alimentos muy grandes puede usarse





LUZ DEL HORNO

Los modelos indicados en la Pag. 2, cuentan con luz en el horno, la iluminación es importante para revisar el horneado sin necesidad de abrir la puerta. El interruptor se localiza en el lado izquierdo del frente de perillas. El cable tomacorriente deberá conectarse a una toma de corriente con un voltaje de 127 V ~ ±10%. Cerciórese que la instalación esté apropiadamente aterrizada.

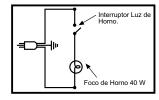

Para reemplazar el foco del horno:

- 1.- Desconecte el cable tomacorriente de la estufa.
- 2.- Retire el foco y reemplácelo con un foco nuevo de 40 watts especial para aparatos domésticos.
- Conecte la estufa nuevamente.

Limpieza

Es necesaria la limpieza periódica de la estufa, use agua, jabón y un trapo húmedo, no use fibra metálica, porque se ralla el esmalte. Limpie regularmente el hueco entre la cubierta superior y el frente de perillas.

Su estufa cuenta con el **Sistema de Autolimpieza** en el horno (acabado rugoso),
no es necesario que limpie las paredes, ya que
con cada horneado se van quemando los
residuos de alimentos que se van salpicando.

Puede usarse papel aluminio para forrar la charola del horno, teniendo cuidado de **NO** tapar las ranuras de la misma.

Como retirar la charola del horno:

- Tome la charola de las ranuras laterales y levántela de la parte trasera.
- Empuje la charola hacia adentro del horno para destrabarla.
- Jale la charola para sacarla.



IMPORTANTE

No utilice sosa cáustica o productos de limpieza que la contengan para limpiar la estufa.

De no seguir esta instrucción se ocasionarán daños permanentes en las superficies donde se aplique.

A ADVERTENCIA

Para su seguridad:

Si huele a gas

Abra las ventanas.
No toque interruptores eléctricos.
Apague todas las flamas cerrando la válvula general de paso.
Llame inmediatamente a la central de fugas o a su proveedor de gas.
No seguir estas instrucciones puede ocasionar riesgo de fuego o explosión.

A ADVERTENCIA

Para su seguridad: No almacene gasolina u otros fluidos flamables en la cercanía de su aparato. Asegúrese que los muebles cercanos a su estufa, así como el muro y piso soporten una temperatura de 180°C, para que no sufran deformaciones. No obstruva las ranuras de la charola del horno. Nο seguir estas instrucciones puede ocasionar riesgo de fuego o explosión o la muerte.

PÓLIZA DE GARANTÍA

WHIRLPOOL MEXICO, S.A. DE C.V.

Antigua Carretera a Roma km 9, Col. Milagro, Apodaca, N.L., México, C.P. 66600, Tel. (81)83-29-21-00, en los términos de esta póliza, garantiza al comprador de la estufa identificada en la presente póliza, exclusivamente lo siguiente:

CONCEPTOS CUBIERTOS POR LA GARANTÍA:

- Defectos de fabricación que impidan total o parcialmente el correcto funcionamiento de la estufa, que se presenten dentro del término de vigencia de esta garantía.
- Reparación, cambio de piezas y componentes.
- Mano de obra y gastos de transportación derivados del cumplimiento de la garantía, dentro de nuestra red de servicio.

Los puntos anteriores se harán sin costo alguno para el Consumidor.

CONCEPTOS NO CUBIERTOS POR LA GARANTÍA:

- Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales (la estufa no es para uso comercial o industrial).
- Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de instalación y uso de la estufa.
- Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas o establecimientos no autorizados por Servicio Acros-Whirlpool.

PROCEDIMIENTO PARA HACER EFECTIVA LA GARANTÍA:

Al considerar el comprador que ha ocurrido alguno de los eventos amparados por esta póliza, deberá ponerse en contacto con alguno de los establecimientos indicados en la lista de Centros de Servicio Autorizados, aquí incluida.

Esta garantía quedará sin efecto cuando personas o establecimientos no autorizados intervengan en la reparación o reemplazo de componentes de fabricación.

TÉRMINO:

Esta garantía tiene una vigencia de UN AÑO a partir de la fecha en que el consumidor reciba de conformidad la estufa.

FORMATO DE IDENTIFICACIÓN

NOMBRE DEL COMPRADOR DOMICILIO TEL. NOMBRE DEL DISTRIBUIDOR DOMICILIO TEL. PRODUCTO MARCA MODELO NUM. DE SERIE FECHA DE ENTREGA FIRMA DEL DISTRIBUIDOR Y SELLO REPRESENTANTE AUTORIZADO (Señale con precisión calle, número exterior o interior; colonia, ciudad, estado y C.P.)

NOTA IMPORTANTE

Este documento deberá ser presentado para cualquier trámite relacionado con la garantia de productos adquiridos dentro de la República Mexicana, si usted compró su producto en otro país, acuda a la casa comercial/ distribuidor donde fué adquirido.

EL COMPRADOR DEBERÁ MANTENER ESTE DOCUMENTO EN SU PODER Y EN UN LUGAR SEGURO.

El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía que ampara esta póliza, ante la casa comercial donde se adquirió el producto. En caso de extravío de la póliza mencionada, el proveedor expedirá una nueva póliza de garantía, previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

SERVICIO ACROS-WHIRLPOOL

Dentro de la República Mexicana Utilice sin cargo para usted el Servicio Nacional Clientes

Teléfono 01-800-83-004-00